


# WobL+™

## Instrucciones


### Tiempo/Fecha

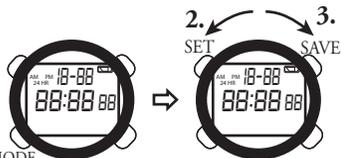

1. MODE  
Mantienes presionado  
3 segundos

SET → Selecciona AM, PM, or 24HR → SAVE  
 SET → Selecciona hora → SAVE  
 SET → Selecciona minuto → SAVE  
 SET → Selecciona año → SAVE  
 SET → Selecciona mes → SAVE  
 SET → Selecciona día → SAVE


### Cronómetro

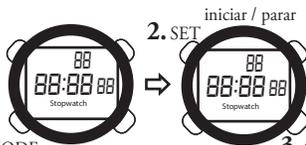

1. MODE  
Presionas uno vez
2. SET  
iniciar / parar
3. CLEAR  
eliminar

### Función de bloqueo

(Impide la reprogramación, solo retroiluminación funciona mientras está bloqueado)

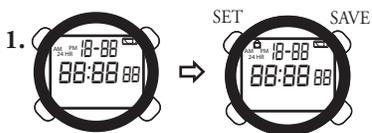

Tiempo/Fecha  
modo

2. SET & SAVE 3 segundos =
3. SET & SAVE 3 segundos = desbloquear

### Temporizador de Cuenta Atrás



1. MODE  
Presionas dos veces
2. MODE  
Mantienes presionado 3 segundos
3. SET → Selecciona hora de inicio → SAVE  
 SET → Selecciona minuto de inicio → SAVE  
 SET → Selecciona hora de parada → SAVE  
 SET → Selecciona minuto de parada → SAVE  
 SET → Selecciona hora de intervalo → SAVE  
 SET → Selecciona minuto de intervalo → SAVE  
 SET → Selecciona sonido) y vibración → SAVE

### Eliminar Temporizador de Cuenta Atrás



1. MODE  
Presionas dos veces
2. MODE  
Mantienes presionado 3 segundos
3. CLEAR  
eliminar

### Alarmas



1. MODE  
Presionas tres veces
2. MODE  
Mantienes presionado 3 segundos
3. SET → Selecciona alarma 1-9 → SAVE  
 SET → Selecciona hora → SAVE  
 SET → Selecciona minuto → SAVE  
 SET → Selecciona sonido) y vibración → SAVE  
 \*repite los pasos para configurar varias alarmas\*

### Eliminar alarmas




1. MODE  
Presiona tres veces
2. MODE  
Mantienes presionado 3 segundos
3. CLEAR  
Sostiene eliminar todas

## Garantía Limitada

Su reloj ha sido fabricado con una alta calidad y todas las partes han sido ensambladas y probadas con cuidado. Su reloj cuenta con una garantía por defectos durante seis meses desde el día de la compra. La garantía no cubre daño por accidente, negligencia, o mal uso. Esta garantía no afecta a los derechos establecidos por Ley. PottyMD NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O CONSECUENTE. IMPORTANTE –

La garantía no cubre: 1. Las pilas, correas de reloj, y pantalla. 2. Daño por accidente, mal uso, sustitución incorrecta de pilas, o mal cuidado. Su reloj es resistente al agua (3ATM) y va a resistir salpicaduras accidentales o lluvia, pero no es apropiado para nadar. No opere cerca de agua. En caso de avería por agua, la garantía no lo cubre. En caso que su reloj se averíe y deba hacer uso de la garantía, por favor envíe por correo únicamente el reloj (preferiblemente mediante correo certificado o asegurado) con comprobante de compra y una nota breve que describa el defecto a la dirección abajo especificada. No envíe la caja o el embalaje. Si nosotros determinamos que el reloj está defectuoso dentro de los seis meses desde la compra, PottyMD le hará llegar un reloj nuevo gratis. PottyMD no va a reembolsar el transporte u otros gastos. En caso contrario que el reloj no estuviera defectuoso, se lo reenviaremos. PottyMD LLC no reembolsa dinero por aquellos relojes con desgastes o por uso. En el caso que PottyMD determinase reembolsar dinero por un reloj NO utilizado, el cliente podrá verse obligado a asumir el 20% por reposición de existencias y coste de envío.

## Instrucciones De Pilas

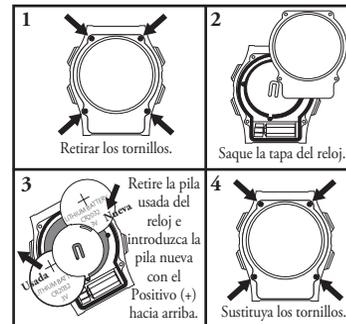

1 Retirar los tornillos.

2 Saque la tapa del reloj.

3 Retire la pila usada del reloj e introduzca la pila nueva con el Positivo (+) hacia arriba.

4 Sustituya los tornillos.